Gestione risparmio energia Guida per l'utente

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows è un marchio registrato negli Stati Uniti di Microsoft Corporation.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Seconda edizione: febbraio 2009

Prima edizione: dicembre 2008

Numero di parte del documento: 505492-062

Avviso per il prodotto

In questa guida per l'utente vengono descritte funzionalità comuni alla maggior parte dei modelli. Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili nel computer in uso.

Sommario

1	impostazione delle opzioni di risparmio energia	
	Uso degli stati di risparmio energia	1
	Avvio o chiusura della modalità di sospensione	1
	Attivazione o disattivazione dello stato di ibernazione	2
	Utilizzo del misuratore di alimentazione	3
	Uso delle combinazioni per il risparmio di energia	4
	Visualizzazione della corrente combinazione per il risparmio di energia	4
	Selezione di una diversa combinazione per il risparmio di energia	4
	Personalizzazione delle combinazioni per il risparmio di energia	4
	Configurazione della protezione mediante password alla riattivazione	5
2	Uso dell'alimentazione CA esterna	
	Collegamento dell'adattatore CA	7
	Test di un adattatore CA	8
3	Uso dell'alimentazione a batteria	
	Individuare le informazioni sulla batteria in Guida e supporto tecnico	10
	Uso di Controllo batteria	11
	Visualizzazione della carica residua della batteria	12
	Inserimento o rimozione della batteria	13
	Caricamento della batteria	14
	Ottimizzazione della durata di carica della batteria	15
	Gestione dei livelli di batteria scarica	16
	Identificazione dei livelli di batteria scarica	16
	Risoluzione del livello di batteria scarica	16
	Risoluzione di un livello di batteria scarica quando è disponibile l'alimentazione esterna	16
	Risoluzione di un livello di batteria scarica quando è disponibile una batteria carica	16
	Risoluzione di un livello di batteria scarica quando non è disponibile una fonte di alimentazione	
	Risoluzione di un livello di batteria scarica quando non è possibile uscire dalla modalità ibernazione	
	Calibrazione della batteria	

Passaggio 1: caricare completamente la batteria	18
Passaggio 2: disattivare gli stati di ibernazione e sospensione	18
Passaggio 3: scaricare la batteria	19
Passaggio 4: ricaricare completamente la batteria	19
Passaggio 5: riattivare gli stati di ibernazione e sospensione	20
Risparmio della batteria	21
Conservazione della batteria	21
Smaltimento della batteria usata	22
Sostituzione della batteria	22
4 Spegnimento del computer	
Indice analitico	24

1 Impostazione delle opzioni di risparmio energia

Uso degli stati di risparmio energia

Per impostazione predefinita, sul computer sono attivate due modalità di risparmio energia: Sospensione e Ibernazione.

Quando è stato attivato lo stato di sospensione, le spie di alimentazione lampeggiano e lo schermo si oscura. I dati correnti vengono salvati in memoria, in modo che sia possibile disattivare lo stato di sospensione in maniera più rapida rispetto allo stato di ibernazione. Se il computer è impostato sullo stato di sospensione per un periodo prolungato oppure se si verifica un livello di batteria in esaurimento mentre il computer è impostato sullo stato di sospensione, verrà attivato lo stato di ibernazione.

Attivando lo stato di ibernazione, i dati correnti vengono salvati in un file di ibernazione creato nell'unità disco rigido e il computer si arresta.

- △ **ATTENZIONE**: per evitare il possibile deterioramento della qualità audio e video, l'interruzione della riproduzione audio o video o la perdita di informazioni, non avviare la modalità di sospensione o di ibernazione quando è in corso la riproduzione o la scrittura di un CD, di un DVD o di una scheda di memoria esterna.
- NOTA: quando sono attivate la modalità di sospensione e ibernazione, non è possibile eseguire alcuntipo di connessione di rete o funzione del computer.

Avvio o chiusura della modalità di sospensione

Per impostazione predefinita, il sistema avvia la modalità di sospensione dopo 10 di inattività quando il computer è alimentato a batteria e dopo 25 di inattività quando è collegato a una fonte di alimentazione esterna.

Le impostazioni di alimentazione e i timeout possono essere modificati nella finestra Opzioni risparmio energia, accessibile mediante il Pannello di controllo di Windows®.

Con il computer acceso, è possibile avviare la modalità di sospensione in uno dei seguenti modi:

- Premere brevemente il pulsante di alimentazione.
- Chiudere il display.
- Fare clic su Start, quindi sulla freccia accanto al pulsante di blocco, quindi fare clic su Sospensione.

È possibile avviare la modalità di sospensione in uno dei seguenti modi:

- Premere brevemente il pulsante di alimentazione.
- Se il display è chiuso, aprirlo.
- Premere un tasto sulla tastiera o un pulsante sul telecomando (solo in determinati modelli).
- Attivare il TouchPad.

Quando il computer esce dalla modalità di sospensione, le spie di alimentazione si accendono e sullo schermo appare ciò che era visualizzato al momento dell'avvio della modalità di sospensione.

NOTA: se è stata impostata una password necessaria alla riattivazione, immettere la propria password di Windows prima che sullo schermo appaiano i propri dati.

Attivazione o disattivazione dello stato di ibernazione

Per impostazione predefinita, il sistema attiva lo stato di ibernazione dopo 120 minuti (2 ore) minuti di inattività quando il computer è alimentato a batteria e dopo 1.080 minuti (18 ore) minuti di inattività quando è collegato a una fonte di alimentazione esterna o quando ha raggiunto un livello di batteria quasi scarica.

Le impostazioni di alimentazione e i timeout possono essere modificati nella finestra Opzioni risparmio energia, accessibile mediante il Pannello di controllo di Windows.

Per attivare lo stato di ibernazione:

Premere fn+f5.

oppure

Selezionare **Start**, fare clic sulla freccia accanto al pulsante di blocco, quindi fare clic su **Metti in stato di ibernazione**.

Per disattivare lo stato di ibernazione:

Premere brevemente il pulsante di alimentazione.

Le spie di alimentazione si accendono e sullo schermo appare ciò che era visualizzato al momento dell'attivazione dello stato di ibernazione.

NOTA: se è stata impostata una password necessaria alla riattivazione, immettere la propria password di Windows prima che sullo schermo appaiano i propri dati.

Utilizzo del misuratore di alimentazione

Il misuratore di alimentazione si trova nell'area di notifica, situata nella parte destra della barra delle applicazioni, e consente di accedere rapidamente alle impostazioni di alimentazione, visualizzare la carica residua della batteria, nonché selezionare una diversa combinazione per il risparmio di energia.

- Per visualizzare la percentuale di carica residua della batteria e la combinazione per il risparmio di energia corrente, spostare il puntatore sull'icona del misuratore di alimentazione.
- Per accedere alle Opzioni risparmio energia o per modificare la combinazione per il risparmio di energia, fare clic sull'icona del misuratore di alimentazione e selezionare un elemento dall'elenco.

Icone di forma diversa indicano se il computer è alimentato dalla batteria o è collegato all'alimentazione esterna. L'icona visualizza inoltre un messaggio se la batteria ha raggiunto un livello di batteria quasi scarica.

Per nascondere o visualizzare l'icona del misuratore di alimentazione:

- Fare clic sulla barra delle applicazioni con il pulsante destro del mouse, quindi fare clic su Proprietà.
- Fare clic sulla scheda Area di notifica.
- Nella sezione Icone di sistema, deselezionare la casella di controllo Alimentazione per nascondere l'icona del misuratore di alimentazione oppure selezionare la casella di controllo Alimentazione per visualizzarla.
- 4. Fare clic su OK.

Uso delle combinazioni per il risparmio di energia

Una combinazione per il risparmio di energia è una raccolta di impostazioni del sistema che permette di gestire la modalità di consumo energetico del computer. Tali combinazioni contribuiscono a ridurre il consumo energetico o a massimizzare le prestazioni.

È possibile modificare le impostazioni relative alle combinazioni per il risparmio di energia oppure creare nuove combinazioni personalizzate.

Visualizzazione della corrente combinazione per il risparmio di energia

▲ Spostare il puntatore sull'icona del misuratore di alimentazione nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni.

oppure

Selezionare Start > Pannello di controllo > Sistema e manutenzione > Opzioni risparmio energia.

Selezione di una diversa combinazione per il risparmio di energia

▲ Fare clic sull'icona Misuratore di alimentazione nell'area di notifica, quindi selezionare una combinazione per il risparmio di energia dall'elenco.

oppure

Selezionare Start > Pannello di controllo > Sistema e manutenzione > Opzioni risparmio energia e selezionare una combinazione per il risparmio di energia dall'elenco.

Personalizzazione delle combinazioni per il risparmio di energia

 Fare clic sull'icona del misuratore di alimentazione nell'area di notifica, quindi su Altre opzioni di risparmio energia.

oppure

Selezionare Start > Pannello di controllo > Sistema e manutenzione > Opzioni risparmio energia.

- Selezionare una combinazione per il risparmio di energia, quindi fare clic su Modifica impostazioni combinazione.
- Modificare le impostazioni di timeout in **Disattiva schermo** e **Sospensione computer** secondo le necessità.
- Per modificare le impostazioni aggiuntive, fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia e apportare le modifiche desiderate.

Configurazione della protezione mediante password alla riattivazione

Per impostare la richiesta di una password quando il computer esce dalle modalità di sospensione o ibernazione, eseguire la procedura riportata di seguito:

- Selezionare Start > Pannello di controllo > Sistema e manutenzione > Opzioni risparmio energia.
- 2. Nel riquadro di sinistra, fare clic su Password necessaria alla riattivazione.
- 3. Fare clic su Modificare le impostazioni attualmente non disponibili.
- Fare clic su Richiedi password (opzione consigliata).
- Fare clic su Salva cambiamenti.

2 Uso dell'alimentazione CA esterna

L'alimentazione CA esterna è fornita da uno dei seguenti dispositivi:

- ▲ AVVERTENZA! Per ridurre potenziali problemi di sicurezza, usare con il computer solo l'adattatore CA in dotazione, un adattatore CA sostitutivo fornito da HP o un adattatore CA compatibile acquistato come accessorio da HP.
 - Adattatore CA approvato
 - Dispositivo di aggancio o prodotto di espansione opzionale

Collegare il computer all'alimentazione CA esterna se si verificano le seguenti condizioni:

- AVVERTENZA! Non caricare la batteria del computer quando ci si trova a bordo di un aeroplano.
 - Durante il caricamento o la calibrazione di una batteria
 - Durante l'installazione o la modifica del software di sistema
 - Durante la scrittura di dati su un CD o un DVD

Durante il collegamento del computer all'alimentazione CA esterna si verificano le seguenti condizioni:

- Inizia il caricamento della batteria.
- Se il computer è acceso, l'icona del misuratore di alimentazione nell'area di notifica cambia aspetto.

Quando si scollega l'alimentazione CA esterna si verificano le seguenti condizioni:

- Il computer passa all'alimentazione a batteria.
- La luminosità del display viene automaticamente ridotta per prolungare la durata della batteria. Per aumentare la luminosità del display, premere il tasto di scelta rapida fn+f8 oppure ricollegare l'adattatore CA.

Collegamento dell'adattatore CA

⚠ AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di scosse elettriche o di danni all'apparecchiatura:


Collegare il cavo di alimentazione ad una presa CA facilmente accessibile in ogni momento.

Per interrompere l'alimentazione del computer, anziché scollegare il cavo di alimentazione dal computer, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA.

Se la spina del cavo di alimentazione è tripolare, inserirla in una presa dello stesso tipo, provvista del terminale di messa a terra. Non escludere il contatto di messa a terra del cavo di alimentazione (collegando, ad esempio, un adattatore bipolare) in quanto svolge un'importante funzione di sicurezza.

Per collegare il computer all'alimentazione CA esterna, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1. Inserire l'adattatore CA nel connettore di alimentazione (1) del computer.
- 2. Inserire il cavo di alimentazione nell'adattatore CA (2).
- 3. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa elettrica CA (3).

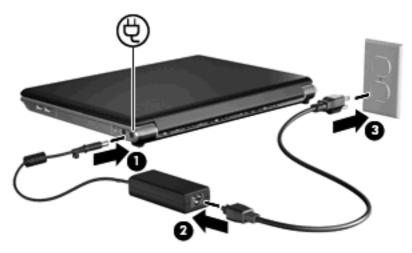

Test di un adattatore CA

Eseguire il test dell'adattatore CA se il computer mostra uno dei sintomi seguenti quando viene collegato all'alimentazione CA:

- Il computer non si accende.
- Lo schermo non si accende.
- La spia di alimentazione è spenta.

Per eseguire il test dell'adattatore CA:

- 1. Rimuovere la batteria dal computer.
 - a. Capovolgere il computer su una superficie piana.
 - **b.** Spostare all'indietro la levetta di rilascio della batteria (1) per sganciarla.
 - c. Ruotare la batteria (2) verso l'alto, quindi rimuoverla dal computer.



- 2. Collegare l'adattatore CA al computer, quindi collegarlo a una presa CA.
- 3. Accendere il computer.
 - Se la spia di alimentazione si **accende**, l'adattatore CA funziona correttamente.
 - Se la spia di alimentazione rimane spenta, l'adattatore CA non funziona correttamente e deve essere sostituito.

Contattare l'assistenza tecnica HP per informazioni su come ottenere un adattatore CA sostitutivo.

3 Uso dell'alimentazione a batteria

Quando contiene una batteria carica e non è collegato a una fonte di alimentazione esterna, il computer funziona a batteria. Quando è collegato ad una fonte di alimentazione CA esterna, il computer funziona con alimentazione CA.

Se contiene una batteria carica ed è collegato all'alimentazione CA esterna tramite l'adattatore CA, quando l'adattatore CA viene scollegato il computer passa all'alimentazione a batteria.

NOTA: la luminosità del display viene ridotta per risparmiare la batteria quando si scollega l'alimentazione CA. Per aumentare la luminosità del display, premere il tasto di scelta rapida fn+f8 oppure ricollegare l'adattatore CA.

In base al modo di utilizzo scelto, l'utente può decidere di lasciare la batteria all'interno del computer oppure di conservarla separatamente. Se viene lasciata all'interno del computer, la batteria viene caricata ogni volta che il computer viene collegato all'alimentazione CA. Questa scelta protegge il lavoro in caso di interruzione di corrente. Tuttavia, se lasciata nel computer, la batteria si scarica lentamente quando il computer è spento e scollegato da una fonte di alimentazione esterna.

AVVERTENZA! Per ridurre potenziali rischi, usare solo la batteria fornita con il computer, una batteria sostitutiva fornita da HP o una batteria compatibile acquistata come accessorio da HP.

La durata della batteria del computer varia a seconda delle impostazioni di gestione dell'alimentazione, dei programmi in esecuzione sul computer, della luminosità del display, dei dispositivi esterni collegati al computer e di altri fattori.

Individuare le informazioni sulla batteria in Guida e supporto tecnico

La sezione Informazioni sulla batteria in Guida e supporto tecnico fornisce gli strumenti e le informazioni riportate di seguito:

- Controllo batteria HP, per il controllo delle prestazioni della batteria
- Informazioni su calibrazione, gestione alimentazione e corretta manutenzione e conservazione per prolungare la durata della batteria
- Informazioni su tipi, specifiche tecniche, cicli di vita e capacità della batteria

Per accedere a Informazioni sulla batteria:

▲ Selezionare Start > Guida e supporto tecnico > Ulteriori informazioni sul prodotto > Centro apprendimento batteria e alimentazione HP.

Uso di Controllo batteria

Controllo batteria fa parte di Total Care Advisor e fornisce informazioni sullo stato della batteria installata nel computer.

Per eseguire Controllo batteria:

- 1. Collegare l'adattatore CA al computer.
 - NOTA: per garantire il corretto funzionamento di Controllo batteria, è necessario che il computer sia collegato all'alimentazione esterna.
- Selezionare Start > Guida e supporto tecnico > Strumenti per la risoluzione dei problemi > Controllo batteria.

Controllo batteria esamina la batteria e le relative celle per determinarne il corretto funzionamento, quindi presenta i risultati dell'analisi effettuata.

Visualizzazione della carica residua della batteria

△ Spostare il puntatore sull'icona del misuratore di alimentazione nell'area di notifica situata nella parte destra della barra delle applicazioni.

oppure

Visualizzare il numero di minuti di carica residua previsto nel Centro PC portatile Windows:

▲ Fare clic sull'icona del misuratore di alimentazione, quindi fare clic su Centro PC portatile Windows.

oppure

Selezionare Start > Pannello di controllo > PC portatile > Centro PC portatile Windows.

Il tempo segnala indicativamente l'autonomia di funzionamento ancora disponibile a condizione che la batteria continui ad erogare lo stesso livello di energia. Ad esempio, il tempo residuo diminuisce quando viene avviata la riproduzione di un DVD e aumenta quando viene interrotta.

Inserimento o rimozione della batteria

△ ATTENZIONE: la rimozione di una batteria che costituisce l'unica fonte di alimentazione può provocare la perdita di dati. Per evitare la perdita di dati, attivare lo stato di ibernazione o arrestare il sistema mediante Windows prima di rimuovere la batteria.

Per inserire la batteria:

- 1. Capovolgere il computer su una superficie piana.
- 2. Inserire la batteria nel relativo alloggiamento e ruotarla verso il basso finché non risulta perfettamente inserita nello stesso (1).

La levetta di rilascio della batteria (2) blocca automaticamente la batteria stessa.



Per rimuovere la batteria, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- 1. Capovolgere il computer su una superficie piana.
- 2. Spostare all'indietro la levetta di rilascio della batteria (1) per sganciarla.
- 3. Ruotare la batteria (2) verso l'alto, quindi rimuoverla dal computer.



Caricamento della batteria

⚠ AVVERTENZA! Non caricare la batteria del computer quando ci si trova a bordo di un aeroplano.

Una batteria è in carica ogni volta che il computer viene collegato all'alimentazione esterna tramite un adattatore CA, un adattatore di alimentazione opzionale, un prodotto di espansione opzionale o un dispositivo di aggancio opzionale.

La batteria si carica indipendentemente dal fatto che il computer sia spento o in uso. Tuttavia, nel primo caso, il caricamento avviene più rapidamente.

Il tempo di ricarica può risultare più lungo se la batteria è nuova, è rimasta inutilizzata per più di due settimane o la temperatura della stessa è molto superiore o inferiore alla temperatura ambiente.

Per prolungare la durata della batteria e ottimizzare la precisione delle indicazioni del livello di carica, tenere presente le seguenti indicazioni.

- Se si carica una batteria nuova, assicurarsi di caricarla completamente prima di accendere il computer.
- Caricare la batteria finché la spia non si spegne.
- NOTA: se il computer è acceso durante la ricarica, il misuratore di alimentazione nell'area di notifica può indicare una carica pari al 100% prima che la batteria sia completamente caricata.
- Prima di ricaricare la batteria, lasciarla scaricare al di sotto del 5% della carica completa mediante un uso normale della stessa.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un mese o più, è necessario calibrarla anziché limitarsi a caricarla.

La spia della batteria visualizza lo stato della carica nel modo seguente:

- Accesa: la batteria è in fase di carica.
- Lampeggiante: la batteria ha raggiunto un livello di batteria in esaurimento o un livello di batteria quasi scarica e non sono disponibili fonti di alimentazione per caricarla.
- Spenta: la batteria è completamente carica, in uso o non inserita.

Ottimizzazione della durata di carica della batteria

La durata di carica massima della batteria varia a seconda delle funzionalità che si utilizzano durante l'alimentazione a batteria. La durata di carica massima si riduce gradualmente a mano a mano che la capacità della batteria degrada.

Suggerimenti per ottimizzare la durata di carica della batteria:

- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Verificare di aver attivato l'impostazione **Risparmio di energia** nelle opzioni di risparmio energia.
- Rimuovere dal computer la batteria quando non viene utilizzata o caricata.
- Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto.

Gestione dei livelli di batteria scarica

Le informazioni contenute in questa sezione descrivono gli avvisi e le risposte del sistema predefiniti e inerenti i livelli di batteria scarica. Alcuni di essi possono essere modificati nella finestra Opzioni risparmio energia del Pannello di controllo di Windows. Le preferenze impostate nella finestra di dialogo Opzioni di risparmio energia non influiscono sul funzionamento delle spie.

Identificazione dei livelli di batteria scarica

Quando una batteria che costituisce la sola fonte di alimentazione del computer raggiunge un livello di batteria scarica, la spia della batteria lampeggia.

Se non viene risolta, la condizione di basso livello di carica diventa critica e la spia della batteria continua a lampeggiare.

Se si verifica un problema di livello di batteria quasi scarica, il computer effettua le seguenti operazioni:

- Se lo stato di ibernazione è attivato e il computer è acceso o in stato di sospensione, viene attivato lo stato di ibernazione.
- Se lo stato di ibernazione è disattivato e il computer è acceso o in stato di sospensione, rimane in questo stato per un breve periodo, quindi si arresta e i dati non salvati vengono persi.

Risoluzione del livello di batteria scarica

△ ATTENZIONE: per ridurre il rischio di perdita di dati quando si raggiunge un livello di batteria quasi scarica e la modalità di ibernazione è stata avviata, non ripristinare l'alimentazione fino a che le spie di alimentazione non si spengono.

Risoluzione di un livello di batteria scarica quando è disponibile l'alimentazione esterna

- Collegare uno dei seguenti dispositivi:
 - Adattatore CA
 - Prodotto di espansione o dispositivo di aggancio opzionale
 - Adattatore di alimentazione opzionale

Risoluzione di un livello di batteria scarica quando è disponibile una batteria carica

- Spegnere il computer o avviare la modalità di ibernazione.
- 2. Rimuovere la batteria scarica, quindi inserirne una carica.
- 3. Accendere il computer.

Risoluzione di un livello di batteria scarica quando non è disponibile una fonte di alimentazione

Avviare la modalità di ibernazione.

oppure

Salvare il lavoro e spegnere il computer.

Risoluzione di un livello di batteria scarica quando non è possibile uscire dalla modalità ibernazione

Quando l'alimentazione del computer è insufficiente a uscire dalla modalità ibernazione, eseguire la procedura riportata di seguito:

- 1. Inserire una batteria carica o collegare il computer all'alimentazione esterna.
- 2. Uscire dalla modalità di ibernazione premendo il pulsante di alimentazione.

Calibrazione della batteria

Eseguire tale operazione se si verificano le seguenti condizioni:

- Le indicazioni relative al livello di carica della batteria non sembrano precise.
- Si osserva un cambiamento significativo della normale durata della batteria.

Anche se la batteria viene usata intensamente, non dovrebbe essere necessario calibrarla più di una volta al mese. Non è altresì necessario eseguire la calibrazione per una batteria nuova.

Passaggio 1: caricare completamente la batteria

- AVVERTENZA! Non caricare la batteria del computer quando ci si trova a bordo di un aeroplano.
- NOTA: la batteria si carica indipendentemente dal fatto che il computer sia spento o in uso. Tuttavia, nel primo caso, il caricamento avviene più rapidamente.

Per caricare completamente la batteria:

- Inserire la batteria nel computer.
- Collegare il computer a un adattatore CA, a un adattatore di alimentazione opzionale, a un prodotto di espansione opzionale o a un dispositivo di aggancio opzionale. Quindi, collegare l'adattatore o la periferica all'alimentazione esterna.
 - La spia della batteria del computer si accende.
- Lasciare il computer collegato all'alimentazione esterna fino a quando la batteria non è
 completamente carica.

La spia della batteria del computer si spegne.

Passaggio 2: disattivare gli stati di ibernazione e sospensione

1. Fare clic sull'icona del misuratore di alimentazione nell'area di notifica, quindi su **Altre opzioni di** risparmio energia.

oppure

Selezionare Start > Pannello di controllo > Sistema e manutenzione > Opzioni risparmio energia.

- Nella combinazione per il risparmio di energia corrente, fare clic su Modifica impostazioni combinazione.
- 3. Prendere nota delle impostazioni **Disattivazione schermo** e **Sospensione computer** elencate nella colonna **Alimentazione a batteria**, in modo da poterle ripristinare dopo la calibrazione.
- Modificare il valore indicato per le impostazioni Disattivazione schermo e Sospensione computer in Mai.
- Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
- Fare clic sul segno più accanto a Sospensione, quindi fare clic sul segno più accanto a Metti in stato di ibernazione dopo.
- Prendere nota dell'impostazione Alimentazione a batteria in Metti in stato di ibernazione dopo in modo da poterla ripristinare dopo la calibrazione.

- 8. Modificare l'impostazione di Alimentazione a batteria su Mai.
- Fare clic su OK.
- 10. Fare clic su Salva cambiamenti.

Passaggio 3: scaricare la batteria

Il computer deve rimanere acceso durante lo scaricamento della batteria. Lo scaricamento avviene indipendentemente che si utilizzi il computer o meno, ma nel primo caso risulta più veloce.

- Se si prevede di non utilizzare il computer durante lo scaricamento, salvare il lavoro prima di iniziare la procedura.
- Se il computer viene utilizzato occasionalmente durante lo scaricamento e sono stati impostati dei timeout per il risparmio di energia, si verificheranno le seguenti situazioni:
 - Il monitor non si spegnerà automaticamente.
 - La velocità dell'unità disco rigido non diminuirà automaticamente quando il computer è inattivo.
 - Il sistema non attiverà automaticamente lo stato di ibernazione.

Per scaricare una batteria:

- 1. Scollegare il computer dalla fonte di alimentazione esterna, ma *non* arrestarlo.
- Alimentare il computer a batteria fino a quando quest'ultima non è scarica. La spia della batteria inizia a lampeggiare quando la batteria ha raggiunto un livello di batteria in esaurimento e infine si spegne, insieme al computer, quando la batteria è scarica.

Passaggio 4: ricaricare completamente la batteria

Per ricaricare la batteria:

- Tenere collegato il computer all'alimentazione esterna fino a quando la batteria non è stata completamente ricaricata. Quando la batteria è stata completamente ricaricata, la spia sul computer si spegne.
 - Il computer può essere utilizzato durante la ricarica, ma quest'ultima avviene più rapidamente se il computer è spento.
- Se il computer è spento, riaccenderlo quando la batteria è completamente carica e la spia della batteria si spegne.

Passaggio 5: riattivare gli stati di ibernazione e sospensione

- △ ATTENZIONE: la mancata riattivazione dello stato di ibernazione dopo la calibrazione può comportare lo scaricamento completo della batteria e la perdita di dati se il computer raggiunge un livello di batteria quasi scarica.
 - Fare clic sull'icona del misuratore di alimentazione nell'area di notifica, quindi su Altre opzioni di risparmio energia.

oppure

Selezionare Start > Pannello di controllo > Sistema e manutenzione > Opzioni risparmio energia.

- Nella combinazione per il risparmio di energia corrente, fare clic su Modifica impostazioni combinazione.
- 3. Utilizzare le impostazioni precedentemente annotate per ripristinare la configurazione della colonna **Alimentazione a batteria**.
- 4. Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
- 5. Fare clic sul segno più accanto a **Sospensione**, quindi fare clic sul segno più accanto a **Metti in** stato di ibernazione dopo.
- 6. Utilizzare l'impostazione precedentemente annotata per Alimentazione a batteria.
- 7. Fare clic su OK.
- 8. Fare clic su Salva cambiamenti.

Risparmio della batteria

- Selezionare le impostazioni di basso consumo energetico in Opzioni risparmio energia nel Pannello di controllo.
- Disattivare le connessioni wireless e alla rete LAN e chiudere le applicazioni modem quando queste non sono in uso.
- Scollegare le periferiche esterne che non sono collegate a una fonte di alimentazione esterna quando non sono in uso.
- Disattivare o rimuovere qualsiasi scheda di memoria esterna opzionale non utilizzata.
- Usare i tasti di scelta rapida fn+f7 e fn+f8 per regolare la luminosità dello schermo secondo le necessità correnti.
- Se si smette di utilizzare il computer, arrestarlo oppure attivare lo stato di sospensione o ibernazione o arrestare il sistema.

Conservazione della batteria

△ ATTENZIONE: per evitare di danneggiare la batteria, non esporla a temperature elevate per lunghi periodi.

Se un computer resta inutilizzato e scollegato dall'alimentazione esterna per più di due settimane, rimuovere la batteria e conservarla separatamente.

Per prolungarne la carica, conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto.

Calibrare una batteria prima di utilizzarla se è stata conservata per un mese o più.

Smaltimento della batteria usata

▲ AVVERTENZA! Per ridurre il rischio di incendi o di lesioni, non smontare, frantumare o perforare le batterie esaurite, non cortocircuitarne i contatti esterni e non smaltirle gettandole nell'acqua o nel fuoco. Non esporre la batteria a temperature superiori a 60° C. Per la sostituzione della batteria in dotazione, utilizzare esclusivamente batterie approvate per l'uso con questo computer.

Per informazioni sullo smaltimento delle batterie, consultare il documento *Normative e avvisi di sicurezza e ambientali*.

Sostituzione della batteria

La durata della batteria del computer varia a seconda delle impostazioni di gestione dell'alimentazione, dei programmi in esecuzione sul computer, della luminosità del display, dei dispositivi esterni collegati al computer e di altri fattori.

Controllo batteria informa l'utente sulla necessità di sostituire la batteria quando una cella interna non viene caricata correttamente oppure quando la capacità della batteria si sta esaurendo. In questi casi, viene visualizzato un messaggio che rimanda al sito Web HP per ulteriori informazioni su come ordinare una batteria di sostituzione. Se la batteria è coperta da una garanzia HP, le istruzioni conterranno l'ID della garanzia.

NOTA: per avere la certezza di disporre sempre di una batteria quando è necessario, HP consiglia di acquistare una batteria nuova quando l'indicatore della capacità della batteria diventa verde-giallo.

4 Spegnimento del computer

△ ATTENZIONE: quando il computer viene spento, i dati non salvati andranno perduti.

Il comando Arresta il sistema chiude tutti i programmi aperti, compreso il sistema operativo, spegnendo quindi il display e il computer.

Spegnere il computer se si verificano le seguenti condizioni:

- Quando è necessario sostituire la batteria o accedere ai componenti interni del computer
- Quando si collega una periferica hardware esterna che non si collega a una porta USB
- Quando il computer resta inutilizzato e scollegato dall'alimentazione esterna per un periodo prolungato

Per spegnere il computer:

- NOTA: se è stata avviata la modalità di sospensione o di ibernazione, affinché sia possibile spegnere il computer è necessario prima uscire da tali modalità.
 - Salvare il lavoro e chiudere tutte le applicazioni aperte.
 - 2. Fare clic su **Start**, quindi sulla freccia accanto al pulsante di blocco.
 - Fare clic su Arresta il sistema.

Se il computer non risponde e non è possibile utilizzare le procedure di spegnimento sopra riportate, provare le seguenti procedure di emergenza nell'ordine indicato:

- Premere ctrl+alt+canc quindi fare clic sul pulsante di alimentazione.
- Tenere premuto il pulsante di alimentazione per almeno 5 secondi.
- Scollegare il computer dall'alimentazione esterna e rimuovere la batteria.

Indice analitico

A adattatore CA test 8 adattatore CA, collegamento 7 alimentazione collegamento 7 risparmio 21	L levetta di rilascio della batteria 13 livello di batteria quasi scarica 16 livello di batteria scarica 16 R risparmio di energia 21
batteria calibrazione 18 caricamento 14, 18 chiusura 22 conservazione 21 inserimento 13 livelli di batteria scarica 16 ricaricamento 19 rimozione 13 risparmio di energia 21 scaricamento 15 smaltimento 22 batteria, alimentazione 9 batteria, spia 14, 16 batteria, temperatura 21	sistema che non risponde 23 sistema operativo 23 sospensione avvio 1 chiusura 1 spegnimento 23 spegnimento del computer 23 supporti leggibili 1 supporti per unità 1 supporti scrivibili 1 T temperatura 21 trasporto del computer 21
calibrazione batteria 18 caricamento batteria 14, 18 collegamento, alimentazione esterna 7 conservazione batteria 21 Controllo batteria 11 I ibernazione avvio 2 avvio durante un livello di batteria quasi scarica 16 chiusura 2	

